


Instrumentenbestandteile

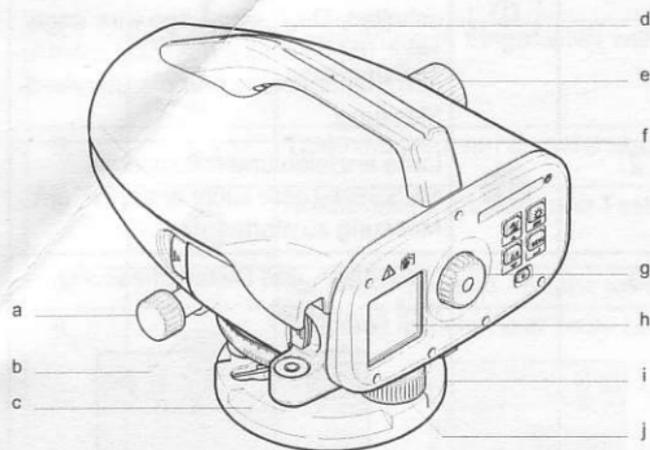

- a) Horizontale Feinverstellung
- b) Batteriefach
- c) Dosenlibelle
- d) Zielfernrohr
- e) Fokussiertrieb
- f) Griff
- g) Okular
- h) LCD-Anzeige
- i) Grundplatte
- j) Fußschraube

Bedientasten und Funktionen

Taste	Symbol	Funktion 1	Funktion 2
Ein/Aus		Ein-/Aus-Schalter	Keine
MESSEN		Aktivierung von Höhen- und Distanzmessung	2. Funktion (kontinuierliche Messung) durch zweisekündigen Tastendruck
Höhe/ Distanz		Umschalten zwischen Höhen- u. Distanzanzeige	Cursor auf *
dH		Anhalten / Frei-geben von Höhendifferenzmessung und NN-Berechnung	Cursor ab *
MENÜ		Aktivieren und Wählen von Einstellungen	ENTER-Taste zur Bestätigung *
Beleuchtung		Beleuchtung der LCD-Anzeige	ESC-Taste zum Beenden eines Programms oder einer Einstellung *

*) im Menümodus

Messmodi und Symbole

Modi

Symbol	Modus
MEAS	Messmodus
MENU	MENÜ Auswahlmodus
ADJ	Prüfmodus
COMM	Kommunikationsmodus *
TRK	Tracking-Modus

Symbole


Symbol	Beschreibung
	LCD Beleuchtung an
	Messmodus Latte aufrecht
	Messmodus Latte invers
	Verschiedene LCD-Kontrast-Anzeigen (schrittweise Änderung um 10%)
	Verschiedene Batteriestandsanzeigen (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)
	Externe Stromquelle angeschlossen*
	Daten werden im internen Speicher gespeichert

*) nur SPRINTER 100M/200M


Messung


2

Höhen- und Distanzmessung

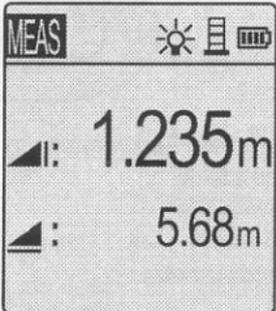Schritt	Taste	Beschreibung
1.		Taste drücken, um Instrument einzuschalten. Das Leica-Logo wird angezeigt, dann schaltet das Instrument in den Standbymodus für die Standardmessung.
2.		Latte anzielen und fokussieren. MESSEN-Taste leicht antippen, um Messung zu starten.
3.		Die Höhen- und Distanzmessung wird angezeigt. 

Schritt	Taste	Beschreibung
1.		Taste drücken, um Höhendifferenz- und NN-Funktion zu aktivieren.
2.		Taste drücken, Eingabe NN wählen, um gewünschten Referenz-/Benchmarkwert zu ändern/eingzugeben.
3.		Taste drücken, um Eingabe abzuschliessen.
4.		Referenzlatte anzielen und Taste drücken, um Messung zu starten.
5.		Referenzhöhe und -distanz werden angezeigt, dann folgt die Meldung "Ziel messen".
6.		Zielpunkt anzielen und Taste erneut drücken, um Ergebnis anzuzeigen.

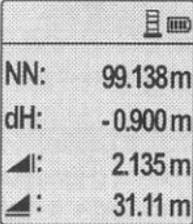

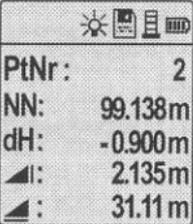

Anzeige bei aktiviertem internem Speicher

MENÜ-Einstellung (für SPRINTER 100M/200M):

- In Untermenü **Speichern** > Option **Speicher/Ext.** auswählen, wenn Daten gespeichert werden sollen.
- In Untermenü **Eingabe PtNr** > PtNr eingeben. PtNr wird nur angezeigt, wenn Speicherfunkt. aktiviert ist.

Modi

Symbol	Modus
	Messmodus
	MENÜ Auswahlmodus
	Prüfmodus
	Kommunikationsmodus *
	Tracking-Modus

Symbole

Symbol	Beschreibung
	LCD Beleuchtung an
	Messmodus Latte aufrecht
	Messmodus Latte invers
	Verschiedene LCD-Kontrast-Anzeigen (schrittweise Änderung um 10%)
	Verschiedene Batteriestandsanzeigen (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)
	Externe Stromquelle angeschlossen*
	Daten werden im internen Speicher gespeichert

*) nur SPRINTER 100M/200M

Höhen- und Distanzmessung

Schritt	Taste	Beschreibung
1.		Taste drücken, um Instrument einzuschalten. Das Leica-Logo wird angezeigt, dann schaltet das Instrument in den Standbymodus für die Standardmessung.
2.		Latte anzielen und fokussieren. MESSEN-Taste leicht antippen, um Messung zu starten.
3.		Die Höhen- und Distanzmessung wird angezeigt. 